


DARTA® INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

GRADE DECORATIVA: S-10 HORIZONTAL VAZADA 4X2 / Cód.: 129
S-10 HORIZONTAL VAZADA 4X4 / Cód.: 130

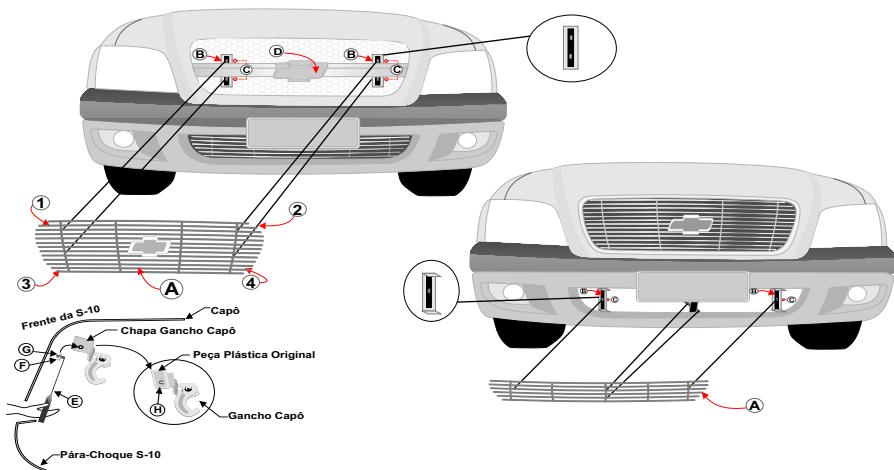

Instrução de montagem da sobre grade:

- 1º - Retire as porcas “C” e o suporte de fixação “B” da Sobre Grade “A”;
- 2º - Então, instale a Sobre grade “A” na grade original da S-10, e fixe o suporte de fixação “B” por trás da grade original apertando a porca “C” no parafuso da Sobre Grade “A”.
- 3º - Certifique-se que ao fixar a Sobre Grade “A” (parte superior = capô), as pontas laterais 1,2,3 e 4(cf.desenho acima), estejam apoiadas sobre a borda interna da grade original da S-10, para que obtenha assim o alinhamento da Sobre Grade no ângulo correto.

Instrução de montagem da haste de abertura do capô:

- 1º - Na alavanca original de abertura do capô, retire a peça plástica “H” que a envolve, encontrando então um furo sob esta peça;
- 2º - Ao localizar o furo lá existente, instale (no mesmo) a haste “E” que acompanha este kit;
- 3º - Instale, então, parafusando a haste “E” na altura e inclinação desejada, apertando a porca travante “G” que acompanha o parafuso “F” na haste “E”.

Legendas desta Instrução e Qtdes.

leg.	descrição	qtd.
A	Sobre Grade Decorativa da S-10	02
B	Suporte de Fixação em ferro	05
C	Porca travante 6 mm	08
D	Emblema original da Chevrolet	0
E	Haste de abertura frontal do capô	01
F	Parafuso 6mm x 10mm	01
G	Porca de fixação 6mm	01
H	Peça Plástica orig. Abertura capô	0
I	Trava de grade original	0
J	Parafuso de fix. Sobre grade 6,5 mm	06

Importante:

- 1 - Este acessório **não** poderá ser utilizado como rebocador, pois se tracionado poderá causar danos ao veículo.
- 2 - Nunca feche o capô da S-10 antes de ter instalado a haste de abertura do capô, pois após fechado sem a sua instalação será difícil a abertura do mesmo.
- 3 - Recomenda-se a **NÃO** utilização de esponja de Lã de Aço (ou esponja de aço) para limpeza ou para adquirir brilho deste acessório, pois o mesmo poderá danificá-lo ou riscá-lo.
- 4 - Apoie as pontas laterais da sobre grade “A” da parte superior (capô), na borda interna da grade original para que se obtenha o ângulo correto.

ATENÇÃO:

Recomendações para limpeza de seu acessório:

- 1 - Os melhores amigos do **AÇO INOX** são: o Sabão, os detergentes neutros e/ou suaves, as soluções de amônia (removedores caseiros) e a água morna. Para uma limpeza segura, aplique os produtos acima com um pano macio ou uma esponja de nylon fino (isto exclui esponja de lã de aço e outros a fins “Bombril”...). Após enxague com água em abundância e termine por secar com um pano seco e ultra macio.
- 2 - Sempre experimente e execute a limpeza com o método mais suave. Porem, seja paciente e repita a operação um número razoável de vezes, para ficar como original de fábrica. Caso isto não seja o suficiente então recorra a um método um pouco mais agressivo (mas, sempre o mais suave possível).