



**PRODUTO: SOBREGRADE HORIZONTAL RENAULT SANDERO 2011 - CÓDIGO: 128\1**

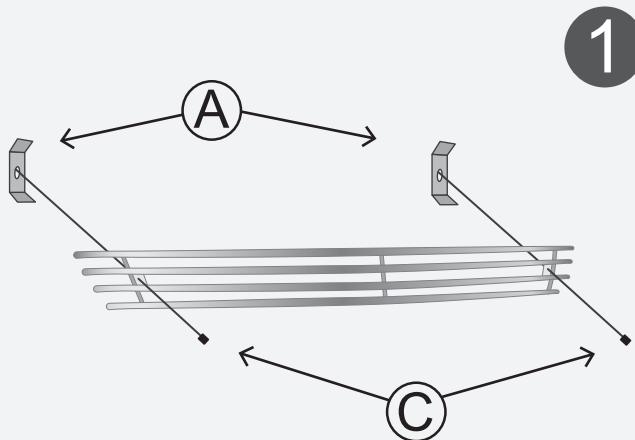

1

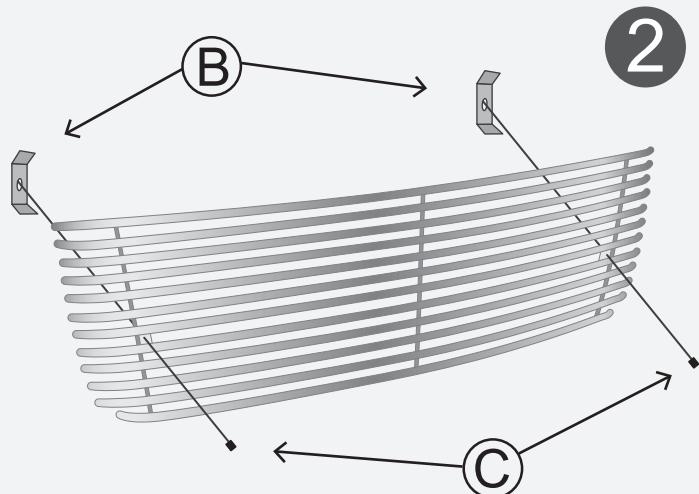

2

## MONTAGEM CAPÔ

- 1 - Para instalar não é necessário tirar os suportes de fixação "A" e os parafusos "C" da sobregrade "1";
- 2 - Encaixe a sobregrade na grade original do veículo;
- 3 - Após o encaixe, os suportes de fixação "A", deverão ficar na posição vertical;
- 4 - Em seguida faça o aperto dos parafusos "C".

## MONTAGEM PARACHOQUE

- 1 - Para instalar não é necessário tirar os suportes de fixação "B" e os parafusos "C" da sobregrade "2";
- 2 - Encaixe a sobregrade na grade original do veículo;
- 3 - Após o encaixe, os suportes de fixação "B", deverão ficar na posição vertical;
- 4 - Em seguida faça o aperto dos parafusos "C".

### LEGENDA E QUANTIDADES

| Legenda | Descrição                        | Quantidade |
|---------|----------------------------------|------------|
| 1 e 2   | Sobregrade do Capô e Parachoque  | 01         |
| A       | Suporte de fixação do capô       | 02         |
| B       | Suporte de fixação do parachoque | 02         |
| C       | Parafuso Allen 4x25mm            | 04         |

### IMPORTANTE:

- 1 - Este acessório NÃO poderá ser utilizado como rebocador, pois, se tracionado, poderá causar danos ao veículo.
- 2 - Recomenda-se a NÃO utilização de esponja de lã de aço (esponja de aço) para limpeza ou para adquirir brilho deste acessório, pois o mesmo poderá danificá-lo ou riscá-lo.

### ATENÇÃO: RECOMENDAÇÕES PARA LIMPEZA DE SEU ACESSÓRIO:

- 1 - Os melhores amigos do AÇO INOX são: o sabão, os detergentes neutros e/ou suaves, as soluções de amônia (removentes caseiros) e a água morna. Para uma limpeza segura, aplique os produtos acima com um pano macio ou uma esponja de nylon fino (isto exclui esponja de lã de aço e outros, como "Bombril"). Após, enxágüe com água em abundância e termine por secar com um pano seco e ultra macio.
- 2 - Sempre experimente e execute a limpeza com o método mais suave. Porém, seja paciente e repita a operação um número razoável de vezes, para que o produto fique como original de fábrica. Caso isto não seja o suficiente então recorra a métodos um pouco mais agressivos (mas, sempre o mais suave possível).